

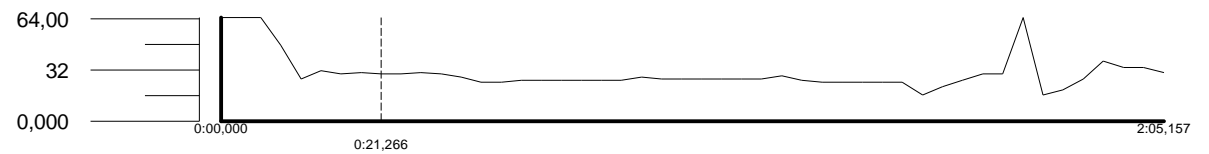
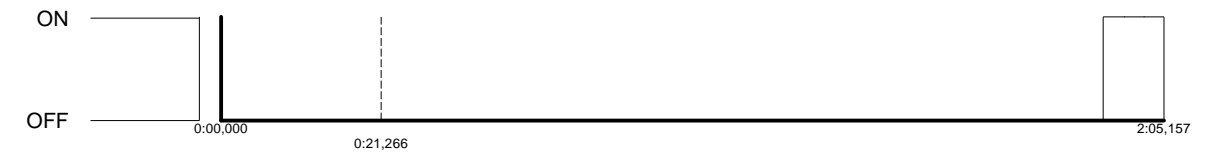
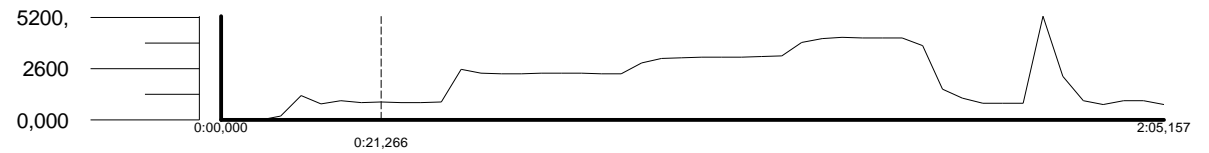
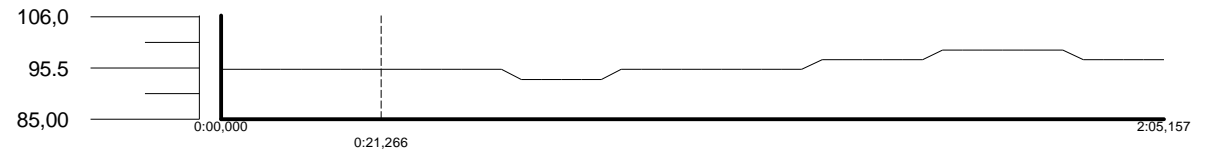
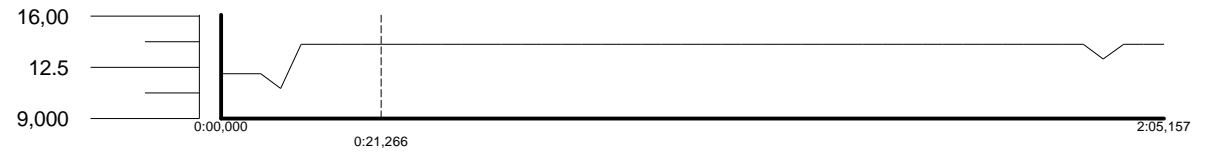


№	13
Имя элемента	AIR TEMP.SNSR
Значение	54 °C
№	14
Имя элемента	TPS
Значение	547 mV
№	16
Имя элемента	BATT.VOLTAGE
Значение	14,0 V
№	21
Имя элемента	CLT TEMP.SNSR
Значение	95 °C
№	22
Имя элемента	CRANK A.SNSR
Значение	875 r/min
№	27
Имя элемента	PWR.STEER.SW
Значение	OFF
№	32
Имя элемента	BOOST SNSR
Значение	29 kPa
№	41
Имя элемента	INJECTOR
Значение	2,0 ms

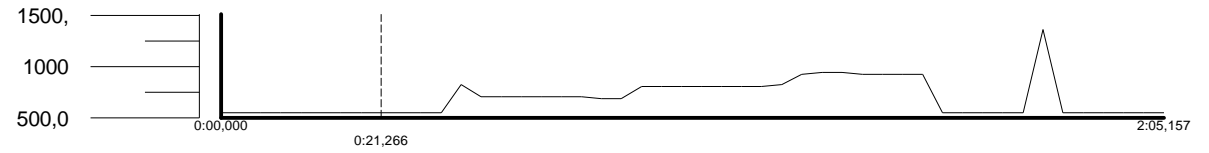

№	44
Имя элемента	ADV.IGNITION
Значение	BTDC 11 °
№	45
Имя элемента	ISC STEP.MTR.
Значение	56 STEP
№	22
Имя элемента	ENG SPEED
Значение	859 r/min
№	24
Имя элемента	SPEED SNSR
Значение	0 km/h
№	81
Имя элемента	LONG TRIM B1
Значение	-0,8 %
№	82
Имя элемента	SHORT TRIM B1
Значение	0,0 %
№	87
Имя элемента	ENG.LOAD
Значение	29,0 %
№	8A
Имя элемента	TP SENSOR
Значение	0,0 %

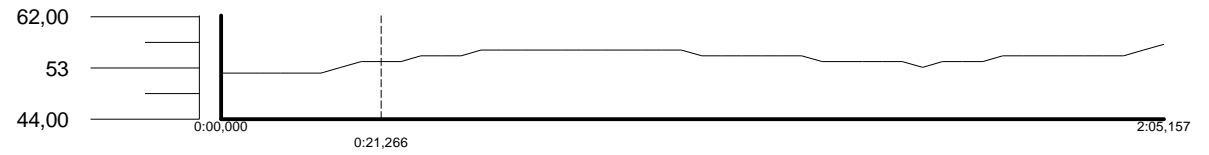